## diy little tipi

## { matériel mercerie}

- & Machine à coudre
- %Colle textile
- %15cm de scratch
- **%** autoaggripant
- % pinceau
- % ciseau
- % règle
- % stylo
- %Tissu de 44cm x 1m55 de long (si la lèse de votre tissu fait 1m50 c'est possible mais vous n'aurez pas d'ourlet a l'emplacement des scratch)
  - % Coussin 50x50cm




## { matériel menuiserie }

- & Perceuse / visseuse
- &Foret de 12mm (icone diamètre)
- &Foret de 2mm (icone diamètre)
- %4 vis 3,5 mm (icone de diamètre)
- 8 40 mm de long
- a Tête cruciforme
- %1 tasseau 13x38mm x 2,50m (coupez 4 morceaux de 62,5cm)
- %1 tasseau 13x13mm x 2,50m (coupez 2 morceaux de 41,5cm)
- % 1 tourillon cannelé de 12mm de diamèlre x 1 m de long
- (coupez 1 morceau de 50cm) Serre-joint puissant





Choisir son tissu et en couper 44 cm dans le sens de la largeur

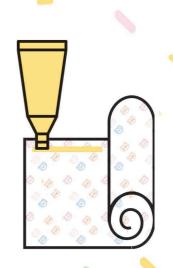










Encoller le tissu en faisant un ourlet de 1,5cm sur les longueurs (vous pouvez avancer en parallèle sur les deux bords du fipi en étalant la colle avec un pinceau plat)



Disposer sur les bords 3 morceaux de scratch de 5cm de long en prenant mettant toutes les parties douces d'un coté du tissulet les parties scratch (aie aie) de l'autre coté

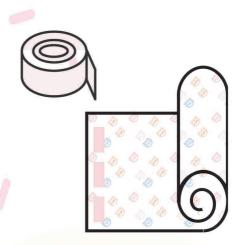


Youpiiii la partie Tissu est terminée!

Hop hop

on file sur le chantier menuiserie!



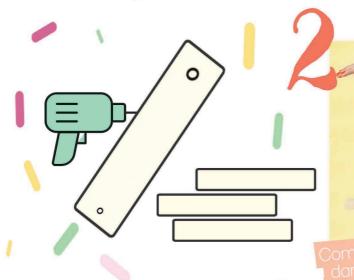



Commencer par mettre votre foret de 12mm dans le mandrin, puis fixer votre tasseau à votre plan de travail fermement, placer votre foret bien au dessus verticalement, en appuyant avec votre autre main à l'arrière de la perceuse! Et c'est parti! Faire sur les 4 tasseaux



Renouveler l'opération de fixation avec le serre-joint, changer de foret en mettant celui de 2mm, puis percer les 4 petits trous




Prendre les deux morceaux de 41,5cm des petits tasseaux, dessiner des croix aux extrémités afin de déterminer le milieu, puis percer jusqu'au bout du foret, et répéter 4 fois, soit au 4 extrémités.



Mettre la tête de vissage cruciforme sur la perceuse, puis fixer les tasseaux larges avec le serre-joint sur la table et pré-visser dans les petits trous jusqu'à ce que la vis sorte légèrement de l'autre coté




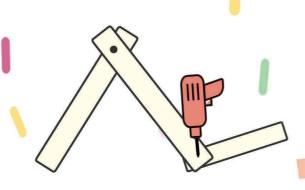





Relever la structure et insérer doucement le tourillon dans les trous larges des grands tasseaux en prenant garde de mettre à l'avant votre tasseau large ou le trou de 12mm est le plus beau, en effet le sapin se casse facilement. C'est un peu long et fastidieux mais vous allez y arriver!

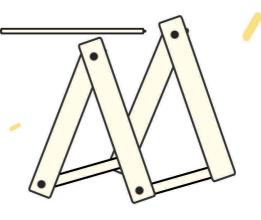





Remettez tout bien droit, puis mettez le lissa du tipi, passez en dessous des barres transversales et faîtes adhérer les scratch, al la guità mettre le coussin, et c'est fini !!!

NB: vous pouvez demander la découpe des Tasseaux directement dans votre magasin de bricolage car ce n'est pas facile à transporter dans une voiture ou les transports en commun 2m50 de longueur ! Il vous en coutera le plus souvent 1€ par découpe !

NB: A la sortie des magasins de bricolage il y a souvent un établi vous permettant de découper vous mêmes vos fournitures, pour les plus courageux vous pouvez tout couper sur place, sinon vous coupez juste de quoi vous permettre de les